



Inštrukcie k používaniu vyhrievaných rukovätí BRONCO

UPOZORNENIE:

1. Pri inštalácii, prosím, postupujte podľa krokov v uvedenom v poradí podľa návodu. Za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou zodpovedá používateľ.
2. Nerozoberajte a nemeňte poradie dielov pokiaľ to nie je uvedené v manuáli.
3. Odporúčame inštaláciu a údržbu zveriť do rúk certifikovanému mechanikovi.

VAROVANIE:

Niektoré procesy a postupy musia byť dodržané aby sa zabránilo škodám na zdraví vás alebo ľudí vo vašom okolí, prípadne škodám na motocykli.

1. VYBAVENIE

1. 2 x vyhrievané rukoväte 22mm s napájaním a konektormi
2. 1x elektronický tlačidlový ovládač teploty s kabelážou a konektormi
3. 1x kabeláž s poistkou pre pripojenie k akumulátoru (12V) a kostre (uzemnenie)
4. 1x vrchný držiak
5. 1x objímka držiaka pre montáž na riadidlá
6. 2x skrutka M3x12mm
7. 4x skrutka M2x14mm
8. 1x montážny materiál
9. 1x montážny materiál
10. 2x uzáver vyhrievania rukovätí
11. 1x lepidlo 3g
12. 1x ohrievanie palca
13. 1x elektroinštalčný materiál (kabeláž s konektormi) pre ohrev palca
14. 1x penová podložka
15. 1x brúsny papier
16. 1x obojstranná lepiaca páska
17. 1x fixačný zmršťovací návlek na ohrev palca

Poznámka: Obráťte sa na svojho distribútora pokiaľ sa v balení nenachádzajú prvky uvedené v týchto inštrukciách.

2-1 ŠPECIFIKÁCIE

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| • etapy výhrevu | prvá -najnižšia až piata -najvyššia |
| • typ poistky | 4A (ATP) |
| • efektívny tepelný rozsah | JIS D 0203 |
| • napätie | DC 12V |
| • rozmery prepínača | š 38 x d 38,6 x v 16 |
| • váha prepínača | okolo 57,2 g |

Poznámka: Dizajn a špecifikácie môžu podliehať zmenám od výrobcu.

2-2 TESTOVANIE DÁT VYHRIEVANÝCH RUKOVATÍ

Viď obrázok v kategórii 2-2

Poznámka: Testovacie prostredie je pod 26 stupňov Celzia s pracovným napätím 13,4V.

3-1 NÁVOD NA INŠTALÁCIU

1. Použite vhodný nástroj na odstránenie pôvodných rukovätí z riadidiel. **OBRÁZOK 1**
2. Naneste čistiaci prostriedok a odstráňte zvyšky lepidla z riadidiel. **OBRÁZOK 1**
3. Vtlačte vyhrievané rukoväte priamo na riadidlá. **OBRÁZOK 2**


Poznámka: V prípade, že vyhrievacie gripy nie sú príľnavé na riadidlá, potom použite super lepidlo (príslušenstvo 11, 15) aby sa posilnilo držanie a zabezpečilo sa, že pri jazde nedôjde k pohybu gripov .

Upozornenie: Pri inštalácii nepoužívajte na zatlačenie žiadne navyššie nástroje. Nepretáčajte gripy pomocou žiadnych nástrojov. Tým sa vo vnútri riadidiel môže niečo poškodiť

3-2 NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Postupujte podľa obrázku v kapitole 3-2

3-3 POKYNY NA INŠTALÁCIU KABELÁŽE

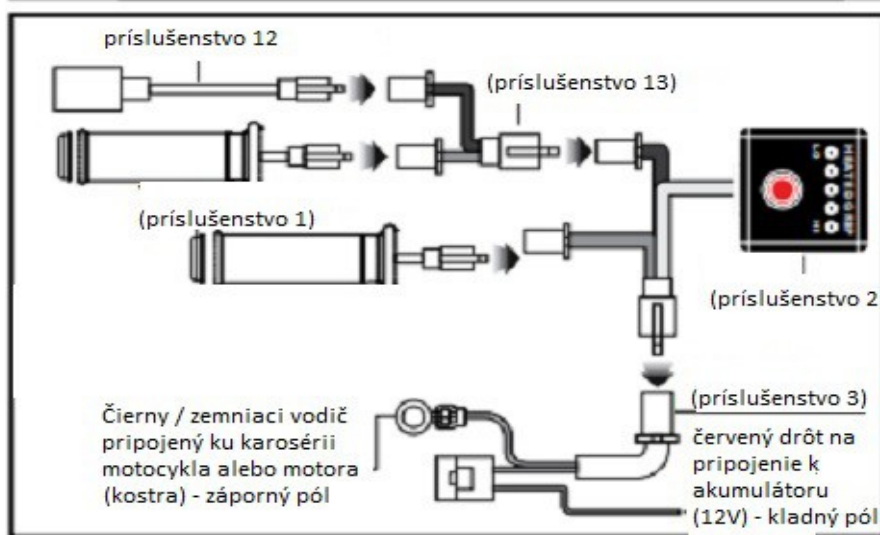

4. POKYNY PRE POUŽITIE

Otočte kľúčom

Poznámka: Táto fáza je pre kontrolu systému bez funkcie kúrenia.

V tejto fáze LED svetlá raz prebliknú zľava doprava.

Nastavenie fázy vykurovania

- Ste v pohotovostnom režime, pre aktiváciu vykurovania jedenkrát stlačte tlačidlo
- Stlačte tlačidlo pre navolenie vyššieho stupňa ohrevu
- Napríklad: Pre prechod do úrovne teploty 3, stlačte tlačidlo trikrát
Poznámka: Tlačidlo má vnútornú pamäť: 3 sekundy po zvolení stupňa ohrevu, tento stupeň sa automaticky uloží ako predvolený stupeň.

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nasledujúce situácie nutne neznamenajú nejakú chybnú funkciu.

Problém:

- LED svetlo nesvieti

Skúste pozrieť:

- napájací kábel môže byť odpojený
-Skontrolujte, či je napájací kábel poškodený alebo odpojený.
-Skontrolujte, či sú póly správne zapojené
- môže to byť zapríčinené nesprávnym nastavením
-Skontrolujte či je nastavenie v pohotovostnom režime

Problém:

- Pri otočení kľúčom sa gripy neohrievajú

Skúste pozrieť:

- batéria môže byť vybitá
-Čo najskôr skontrolujte napätie batérie
- môže to byť spôsobené nedostatkom energie
-Skontrolujte, či napájacie vodiče či poistky nie sú odpojené alebo poškodené
-Skontrolujte, či sú póly správne zapojené
- môže to byť spôsobené nesprávnou inštaláciou
-Skontrolujte či sú všetky funkcie nastavené správne