


# Sena 50S

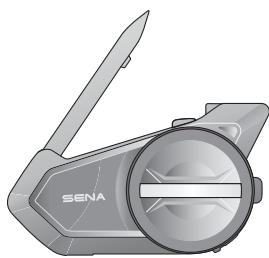






## Rýchly návod na použitie



Motocyklový Bluetooth® komunikačný systém s interkomom MESH™

### Jazdite v spojení

Model 50S využíva overený dizajn a zároveň je výrazne hardvérovo aj softvérovo vylepšený. S technológiou MESH™ interkomu je čas pre nové skúsenosti počas jazdy "v spojení".

-  MESH™ interkom s dosahom 2 km
-  Bluetooth® 5.0
-  Audio multitasking™
-  HD reproduktory
-  Interkom s dosahom 2 km
-  Multi-cestný interkom
- 
  - Multi-jazykové hlasové príkazy
  - Podpora Siri a Google Assistant

### Začnite


- Tento návod slúži ako základná verzia návodu pre použitie. Plnú verziu návodu si môžete stiahnuť z webových stránok [sena.com](http://sena.com).
- Aktualizujte produkt zadarmo na poslednú verziu firmwaru pre plné využitie nových pokrokových funkcií vstavaných do tohto produktu. Ako aktualizovať produkt vid' [webové stránky Sena.com](http://webové stránky Sena.com).
- Používatelia môžu sledovať spoločnosť Sena na sociálnych sieťach Facebook, YouTube, Twitter a Instagram pre získanie aktuálnych informácií o produktoch a všetkých ostatných oznámeniach týkajúcich sa produktov Sena.

### AKO POUŽIŤ TENTO NÁVOD


Nové technológie môžu byť mäťúce, preto sme vytvorili jednoduchý spôsob pre ovládanie pomocou obrázkov.





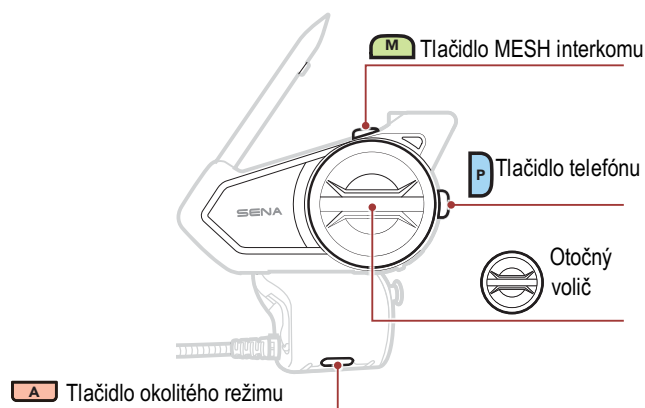

### Tlačidlá






### Význam ikon

 Stlačte tlačidlo/otočte otočným voličom opakovane v uvedenom počte

 Stlačte a podržte tlačidlo/otočný volič na uvedený čas

   Otočte otočným voličom doprava alebo doľava

   Otočte stlačeným otočným voličom doprava alebo doľava




"Hello"


Hlasová výzva



## Detaily produktu

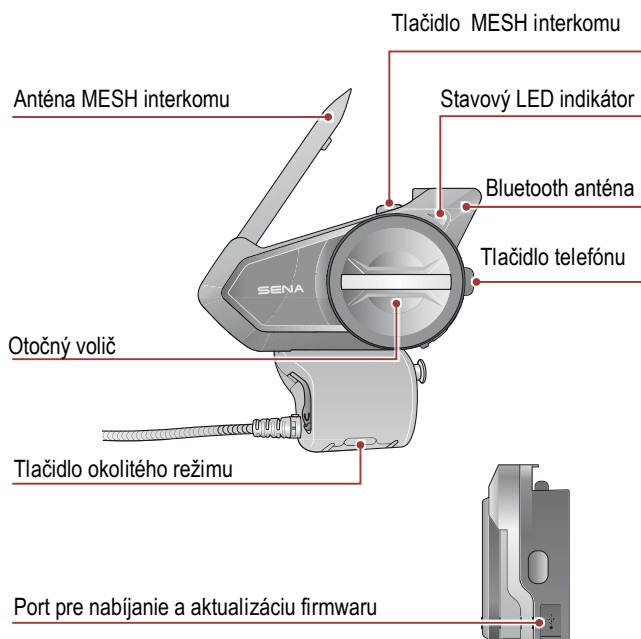


## Inštalácia

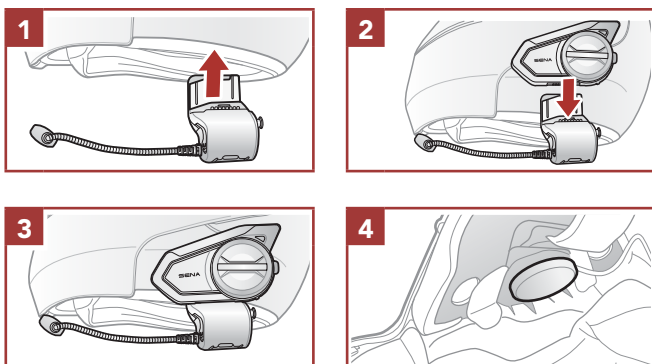

## Anténa MESH interkomu

Vysuňte anténu MESH interkomu ľahko von pre jej vyklopenie.

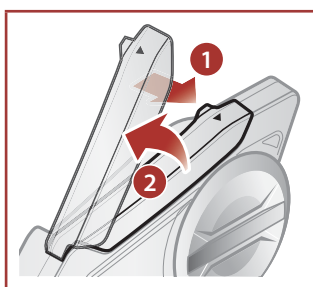

## Aplikácia Sena 50 Utility

Po jednoduchom spárovaní Vášho telefónu s náhlavnou súpravou môžete použiť aplikáciu Sena 50 Utility pre rýchle a jednoduché nastavenie a spravovanie.

- Funkcie aplikácie
  - MESH Interkom, Bluetooth interkom, Hudba, Nastavenie zariadenia, Návod pre rýchle použitie, Návod na použitie a Režim jazdca
- Stiahnutie
  - Android: Google Play Store > „Sena 50 Utility“
  - iOS: App Store > „Sena 50 Utility“



## SENA Správca zariadenia

Sena správca zariadenia umožňuje aktualizovať firmwaru a konfigurovať nastavenie priamo z PC alebo Apple počítača. Pre stiahnutie Sena správca zariadenia navštívte webové stránky [sena.com](http://sena.com).

## Základné ovládanie

### Zapnutie




### Vypnutie



### Zvýšenie hlasitosti



### Zníženie hlasitosti



## Kontrola úrovne nabitia batérie

Inštrukcie sú pre zapnutie náhlavnej súpravy.

### Vizuálna metóda




**MotoQuad**  
motoshop

## Spárovanie telefónu

### Spárovanie mobilného telefónu

Kým je 50S vypnutá, stlačte a podržte tlačidlo telefónu a otočný volič na 3 sekundy.

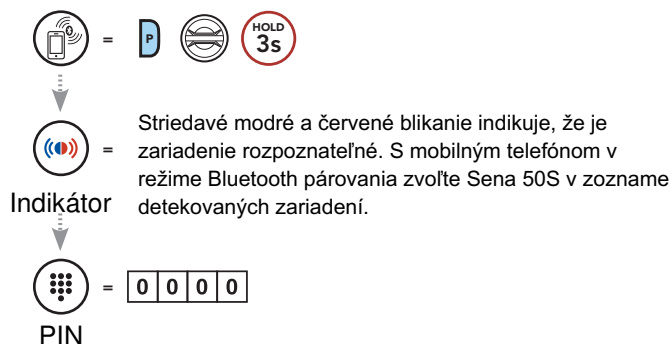


## Mobilný telefón

### Prijatie hovoru



### Ukončenie hovoru




### Odmietnutie hovoru



## Siri a Google Assistant

Aktivácia Siri alebo Google Assistant, inštalovaného vo Vašom smartfóne.

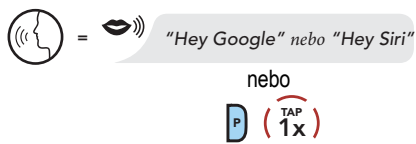

## Ovládanie hudby

### Prehrávanie/pauza



### Prepnúť na ďalšiu




### Prepnúť na predchádzajúcu





## MESH Interkom™

Keď je MESH interkom povolený, 50S sa automaticky pripojí k blízkym 50S a umožňuje vzájomne komunikovať po stlačení tlačidla MESH interkomu.

### Zapnutie MESH interkomu



### Vypnutie MESH interkomu




## Otvorený MESH™ (Open MESH)

Keď je MESH interkom povolený, náhlavná súprava je v základnom stave v režime Open Mesh (otvorená sieť) (základné nastavenie: kanál 1). Používatelia môžu navzájom voľne komunikovať na rovnakom kanále Open Mesh.

## Nastavenie kanálu (základné nastavenie: kanál 1)

Ak dochádza k rušeniu Open Mesh komunikácie z dôvodu, že iná skupina taktiež využíva kanál 1 (základný), zmeňte kanál. Možnosť výberu od 1 po 9.

### Vstúpte do nastavenia kanálu




### Prepínajte medzi kanálmi

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Koniec → 1 → ...)



### Uložte kanál




### Poznámka:

Pre opustenie režimu nastavenia kanálu otáčajte otočným voličom, až kým nebudete počuť hlasovú informáciu "Exit", následne stlačte otočný volič.



## Skupinový MESH™ (Group MESH)


Skupinový MESH je funkcia uzavretej interkomovej skupiny, ktorá umožňuje používateľom pripojiť sa, opustiť alebo sa opäť pripojiť do skupinovej interkomovej konverzácie bez potreby párovania každej náhlavnej súpravy. V každej súkromnej skupine môže byť až 24 používateľov.

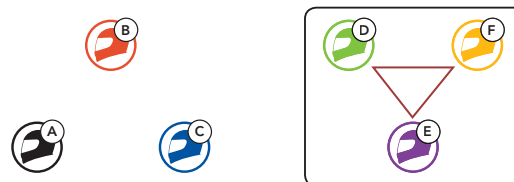


1. Jeden z aktuálnych členov a nový člen vstúpi do Mesh Grouping pre pripojenie sa k existujúcej skupine MESH.

### Vytvorenie skupiny MESH

Vytvorenie skupiny MESH vyžaduje dvoch alebo viacerých Open MESH používateľov.

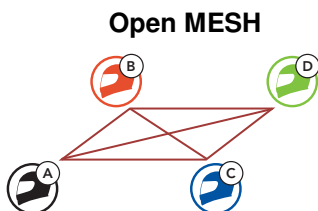


1. Vstúpte do Mesh Grouping pre vytvorenie Group Mesh.

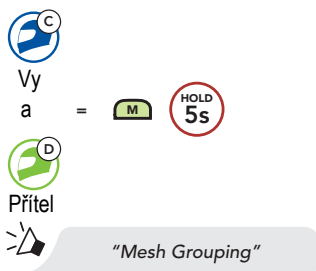

2. Náhlavné súpravy dokončia Mesh Grouping a automaticky sa prepnú z Open Mesh do Group Mesh



Open Mesh      Group Mesh

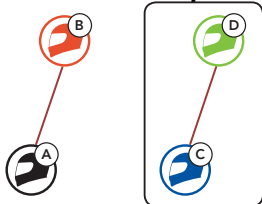


### Pripojenie sa k existujúcej skupine MESH

Jeden z členov existujúcej skupiny MESH môže pozvať nových členov z Open Mesh na pripojenie sa do existujúcej skupiny MESH.

Noví členovia


Existujúca skupina MESH a aktuálni členovia

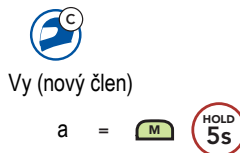

Aktuálny člen v skupine MESH




2. Náhlavné súpravy dokončia Mesh Grouping. Noví členovia budú počuť hlasovú správu, keď sa ich náhlavnej súpravy automaticky prepnú z Open Mesh do Group Mesh.

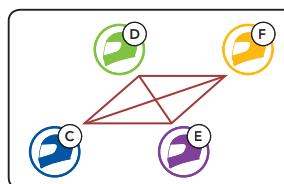

### Reset MESH


V prípade, že náhlavná súprava v Open Mesh alebo Group Mesh resetuje MESH, automaticky sa vráti do Open Mesh (základné nastavenie: kanál 1).



### Povolenie / zakázanie mikrofónu (základné nastavenie: povolené)

Používateľ môže povoliť/zakázať mikrofón počas komunikácie cez MESH interkom.


### Povolenie/zakázanie mikrofónu




## Bluetooth interkom

S náhlavnou súpravou je možné spárovať až 3 ďalších jazdcov pre konverzáciu cez Bluetooth interkom.


### Spárovanie interkomu

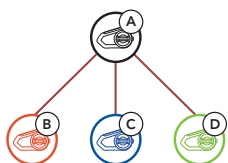

### Spárovanie s interkomom B



50S sa automaticky spáruje s náhlavnou súpravou Sena.






Indikátor

### Poznámka:

Opakujte predchádzajúce kroky pre spárovanie s interkomom priateľa C, D.

## Dvojcestný interkom

Posledný prichádzajúci bude obslužený ako prvý



Štart/koniec s interkomom priateľa 1



Štart/koniec s interkomom priateľa 2




Štart/koniec s interkomom priateľa 3




- (1) Interkom priateľa 1
- (2) Interkom priateľa 2
- (3) Interkom priateľa 3

## Okolité režim




## Rádio


### Zapnutie FM rádia





### Vypnutie FM rádia




### Skenovanie staníc



### Ladenie staníc



### Navigácia v predvoľbách staníc




## Konfiguračná ponuka


### Prístup do konfiguračnej ponuky



### Navigácia medzi voľbami ponuky



### Potvrdenie voľby




## Odstránenie závad

### Továrenský reset



### Chybový reset

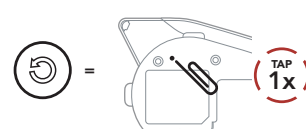





















### Poznámka:

Chybový reset neobnoví základné továrenské nastavenia náhlavnej súpravy.

## Rýchla referencia

Typ	Operácia	Tlačidlá
 Základné ovládanie	Zapnutie/vypnutie napájania	  
	Zvýšenie/zníženie hlasitosti	  
	Okolitý režim	 
 Mobilný telefón	Prijatie hovoru	 
	Ukončenie hovoru	 
	Odmietnutie hovoru	 
	Rýchle vytáčanie	 

Typ	Operácia	Tlačidlá
 Siri a Google assistant	Aktivácia Siri a Google Assistant	 
 Hudba	Prehrávanie / pauza hudby	 
	Stopa vpred	 
	Stopa vzad	 
 FM rádio	Zapnutie/vypnutie FM rádia	 
	Výber predvolby	 
	Ladenie vpred/vzad	  <i>nebo</i> 
	Skenovanie FM pásma/zastavenie skenovania	 

Typ	Operácia	Tlačidlá
 MESH Interkom	Zapnutie/vypnutie MESH interkomu	 
	Nastavenie kanálu	 
	Mesh Grouping	 
	Reset MESH	 
	Povolenie/zakázanie mikrofónu	 
 Interkom	Spárovanie interkomu	 
	Štart/Koniec interkomu	 

# MotoQuad

MotoQuad s.r.o.  
 Marček 37, 013 32  
 tel: +421905863049  
 mail: [motoquad@motoquad.sk](mailto:motoquad@motoquad.sk)  
 web: [www.motoquad.sk](http://www.motoquad.sk)  
[www.moto-quad.sk](http://www.moto-quad.sk)