


## AKO POUŽÍVAŤ TENTO NÁVOD

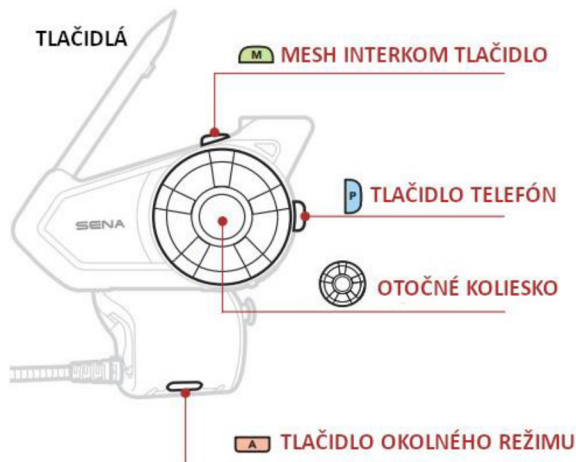


**TAP 1x** STLAČTE TLAČIDLO V UVEDENOM POČTE **HOLD 10s** PODRŽTE NA UVEDENÝ ČAS

**ROTATE L** **ROTATE R** **ROTATE** OTOČTE OTOČNÉ KOLIESKO DOPRAVA ALEBO DOĽAVA (v smere / proti smeru hodinových ručičiek)

**ROTATE L** **ROTATE R** **ROTATE** OTOČNÉ KOLIESKO STLAČENÉ OTOČTE DOPRAVA ALEBO DOĽAVA (v smere / proti smeru hodinových ručičiek)


"Hello" **HLASOVÝ PRÍKAZ Z MODULU BLUETOOTH**

## DETAIL PRODUKTU SENA 30K

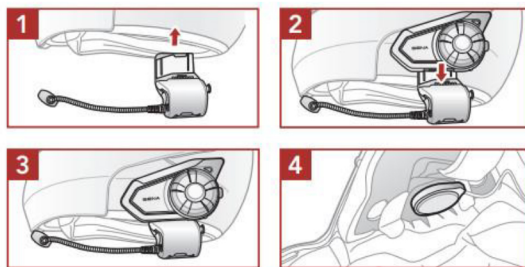

### ANTÉNA MESH INTERKOMU

Aby ste vyklpili anténu jemne ju potiahnite smerom von.

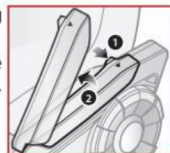

### ZÁKLADNÉ OPERÁCIE

#### ZAPNÚŤ



#### VYPNÚŤ



#### ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ



#### ZNIŽIŤ HLASITOSŤ





## KONTROLA BATÉRIE

Sú dva spôsoby ako skontrolovať stav batérie, pomocou LED svetiel alebo pomocou zvuku.

### VIZUÁLNE



### ZVUKOM

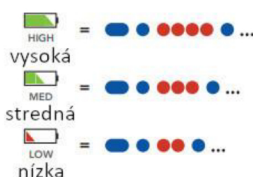


## PÁROVANIE BLUETOOTH

(Telefón, MP3 a GPS)


### PÁROVANIE S MOBILNÝM TELEFÓNOM



### ĎALŠIE KROKY



### INDIKÁTOR LED



ČÍSLO PIN

## MOBILNÝ TELEFÓN

### PRIJATIE



### ODMIETNUTIE



### UKONČENIE



### HLASOVÉ VYTÁČANIE



## OVLÁDANIE HUDBY

### SPUSTIŤ/ STOPNÚŤ



### NASLEDUJÚCA SKLADBA



### PREDCHÁDZAJÚCA SKLADBA



## MESH INTERKOM

Mesh Intercom™ je jedinečná technológia skupinového interkomu spoločnosti Sena, ktorá obsahuje samostatné organizovanie, opätovné napojenie, optimalizovanie a multi-uzlovú komunikáciu.

Mesh Intercom™ umožňuje jazdcov spojiť sa a okamžite komunikovať s blízkymi užívateľmi prístrojov 30K bez nutnosti vzájomne párovať každú hlavovú súpravu.

### MESH INTERKOM ZAPNÚŤ/ VYPNÚŤ



### VEREJNÝ REŽIM

Keď Mesh interkom prvákrát zapnete, hlavová súprava je vo verejnom režime. Verejný režim umožňuje hlavovej súprave komunikovať s blízkymi užívateľmi v otvorenej interkomovej komunikácii.

### SÚKROMNÝ REŽIM

Keď užívateľ vytvorí sieť, hlavová súprava sa automaticky prepne do súkromného režimu. V súkromnom režime môže užívateľ pozvať blízkych užívateľov do uzatvorenej interkomovej komunikácie. Pri prepojení v tomto sieťovom režime hlavová súprava automaticky uloží informácie o spojení zo všetkých ostatných náhlavných súprav, ktoré boli pripojené, pre budúcu skupinovú komunikáciu v režime Mesh Intercom.

## VYTVORENIE SIETE

Užívateľ môže vytvoriť sieť a pozvať až 15 ostatných jazdcov pre komunikáciu cez interkom v uzatvorenej skupine. Sieť sa môže automaticky prispôbovať jazdcov, ktorí ju opúšťajú a vstupujú do nej pre hladkú komunikáciu v režime Mesh interkom.

### VYTVORENIE SIETE



### PRIJAŤ POZVANIE POČAS VYTVORENIA SIETE




### Poznámka:



Užívateľ sa môže pripojiť do siete do 30 sekúnd potom, čo začuje hlasové pozvanie.

## PO VYTVORENÍ SIETE

### PRIPOJIŤ SA KU EXISTUJÚcej SIETI



### NATRVALO OPUSTIŤ SIET





### Poznámka:

Užívateľia sa môžu pripojiť k súkromnému skupinovému interkomu potom, čo tvorca siete akceptuje požiadavky užívateľa na pripojenie sa do siete. Keď užívateľ opustí sieť, hlavová súprava sa automaticky prepne do verejného režimu a uložené informácie o pripojení sa vymažú.

## BLUETOOTH INTERKOM

Cez interkom s vami (A) môžu komunikovať až traja ľudia.


### PÁROVANIE HEADSETU A S HEADSETOM B

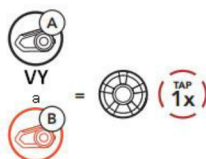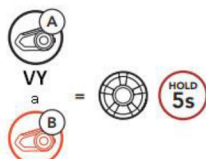

### ZAČIATOK/ KONIEC INTERKOMU S HEADSETOM B



## OKOLNÝ REŽIM



## KONFIGURAČNÉ MENU


### OTVORENIE KONFIGURAČNÉHO MENU



### NAVIGÁCIA MEDZI POLOŽKAMI



DOPREDU



DOZADU



### POVOLENIE ALEBO VYKONANIE POLOŽKY



POVOLENIE



VYKONANIE

## SENA DEVICE MANAGER


Sena Device Manager umožňuje aktualizovať firmware a konfigurovať nastavenie priamo z vášho PC alebo Apple počítača. Použitím tohto softwaru môžete nastaviť predvolby rýchleho vytáčania, predvolby FM rádiových staníc a ďalšie. Pre viac informácií o stiahnutí softwaru Sena Device Manager navštívte webové stránky Sena.com.

## SENA APLIKÁCIE PRE SMARTPHONY

Sena aplikácia pre smartphone umožňuje konfigurovať nastavenie hlavovej súpravy a taktiež prístup k návodu na použitie. K tomu spárujte váš mobilný telefón s vašou hlavovou súpravou podľa inštrukcií v kapitole „Bluetooth spárování (Telefon, MP3, GPS)“ tohto návodu. Spustíte Sena aplikáciu pre smartphone a nakonfigurujete nastavenie priamo z vášho smartphonu. Sena aplikáciu pre smartphone pre Android a Apple operačné systémy si môžete stiahnuť z webových stránok Sena.com/headset-app.

## ODSTRAŇOVANIE ZÁVAD

### TOVÁRENSKÝ RESET



### CHYBOVÝ RESET



#### Poznámka:


























Chybový reset neobnoví výchozí tovární nastavení Bluetooth modulu.



VYKONANIE



## RÝCHLY NÁHĽAD

TYP	OPERÁCIA	PRÍKAZY TLAČIDLAMI
 <b>Základné operácie</b>	Zapnúť / Vypnúť	     
	Hlasitosť + / Hlasitosť -	  or 
	Okolný režim	 
 <b>Mobilný telefón</b>	Prijat' hovor	 
	Ukončiť hovor	 
	Odmietnuť hovor	 
	Presmerovanie počas hovoru	 
	Hlasové vytáčanie	 
	Rýchle vytáčanie	 

TYP	OPERÁCIA	PRÍKAZY TLAČIDLAMI
 <b>Hudba</b>	Spustiť/ stopnúť	 
	Nasledujúca skladba	 
	Predchádzajúca skladba	 
 <b>Mesh Intercom™</b>	Mesh interkom zapnúť / vypnúť	 
	Vytvoriť sieť	 
	Prijatie pozvanie počas vytvárania siete	 
	Trvalé opustenie siete	 
 <b>Interkom</b>	Pripojenie sa do existujúcej siete	 
	Spárovanie interkomu	 
	Začať/skončiť interkom	 
	Celkové ukončenie interkomu	 
	Začať/skončiť skupinový interkom	 