

ATTACCHI SPECIFICI PER 214DT - SPECIFIC FITTING KIT FOR 214DT.
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR 214DT - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR 214DT
ANLAJE ESPECIFICO PARA 214DT

HONDA SILVER WING 400-600cc

2001-2010

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

121110AR-Rev01, 1/1

UTILIZZARE LE PIASTRINE N° 2 COME DIME
DI FORATURA, FISSANDOLE SULLA SCOCCA NEI PUNTI 2 E 4.

THE SMALL PLATES INCLUDED THE MONTAGE-KIT SHOULD BE USED
AS TEMPLATES FOR DRILLING, PLACING THEM ON THE BODYWORK
AND THEN FIXING THEM ON THE POINTS 2 AND 4.

UTILISEZ LES PLAQUETTES N° 2 DU KIT COMME GABARIT, EN LE FIXANT
SUR LE CARENAGE DANS LES POINTS 2 ET 4.



DIE IN DEM KIT MITGELIEFERTEN PLÄTTCHEN SIND ALS SCHABLONE
FÜR DIE MONTAGELOCHER ZU BENÜTZEN. SIE SOLLEN AUF DEM
FAHRGESTELL AUF DIE PUNKTE 2 UND 4 POSITIONIERT WERDEN.

UTILISAR LAS PLETINAS N° 2 COMO PLANTILLA PARA AGUJEREAR
EL CARENADO FIJANDOLAS EN LOS PUNTOS 2 Y 4.

PARTIE ANTERIEURE CENTRALE
CENTRAL FRONT PART
PARTIE ANTERIEURE CENTRALE
MITTEL-VORDERTeil
PLASTICO ANTERIOR CENTRAL

AIRSTAR

GUARNIZIONE
GASKET
CAOUTCHOUC
DICHTUNG
GOMA

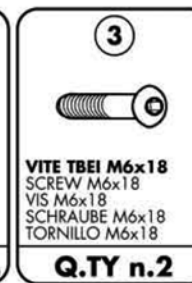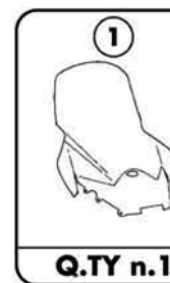

PER UN CORRETTO MONTAGGIO DEL VETRO D214S,
POSIZIONARE LA GUARNIZIONE COME DA DISEGNO

FOR A CORRECT MOUNTING OF THE D214S SCREEN, PLEASE
PUT THE RUBBER GASKET AS SHOWN IN THE PICTURE.

PENDANT LE MONTAGE DU PARE-BRISE, POSITIONNER LE
CAOUTCHOUC COMME INDIQUE DANS LE DESSIN A COTE.

FÜR EINE RICHTIGE MONTAGE VON DER SCHEIBE BITTE
MONTIEREN SIE DIE DICHTUNG WIE IM BILD ILLUSTRIERT.

PARA UN MONTAJE CORRECTO, PONER EL PERFIL DE GOMA
COMO INDICADO EN EL DIBUJO.

A

FORARE - TO DRILL
PERCER - BOHREN
AGUJEREAR

B

C



ATTENZIONE:

Usare estrema cautela nel
forare al fine di non
danneggiare la sede filettata
posta in corrispondenza
dietro la parte in plastica.

ATTENTION:

Drill into the points 1 and 2
with extreme caution, since
the thread in the back could
be damaged

ATTENTION:

Percer dans les points 1 et 2
avec attention pour éviter de
abimer le filetage situee en
correspondance, au-dessous
de la partie en plastique.

ACHTUNG:

Besonders wichtig ist das Sie
wirklich genau an Hand der
Schablone die Punkte 1 und
3 bohren, sonst kann man
die Scheibe nicht mehr
Ordnungsmäß montieren.

ATENCION:

Agujereando la pieza en
plastico, poner la mxima
atencion para evitar de
rovinar el filetaje puesto a
bajo en correspondencia.